









Wireless Touchpad 8 TOUCH

Bedienungsanleitung

D

For other languages visit
www.hama.com/00050428

GB	F	E
RUS	I	NL
GR	PL	H
CZ	SK	P
TR	RO	S
FIN		

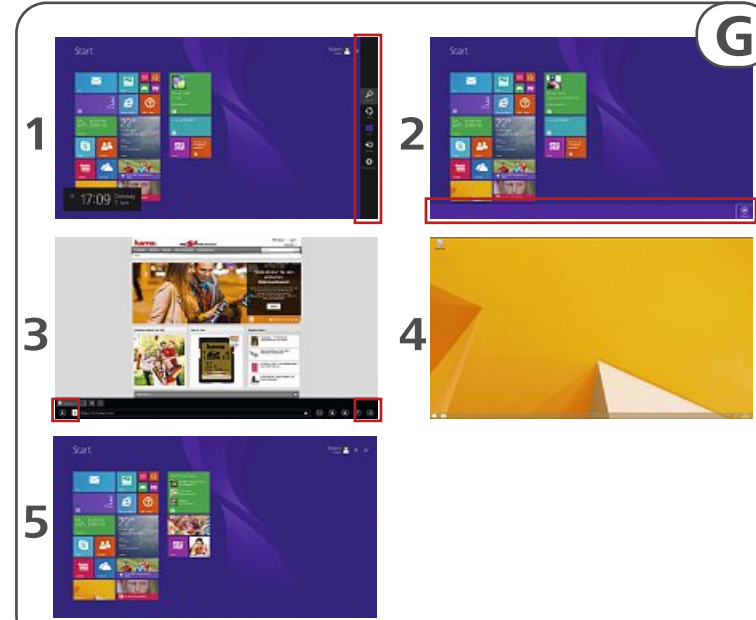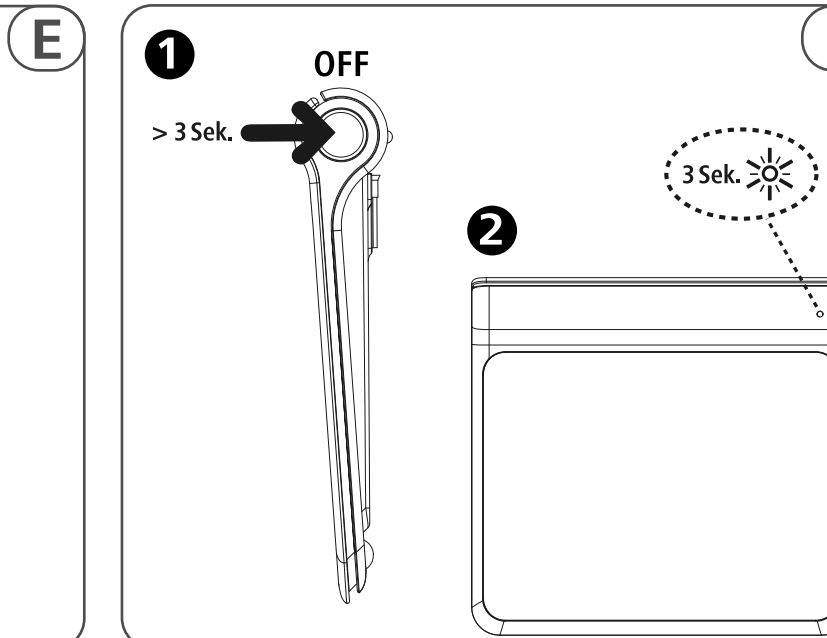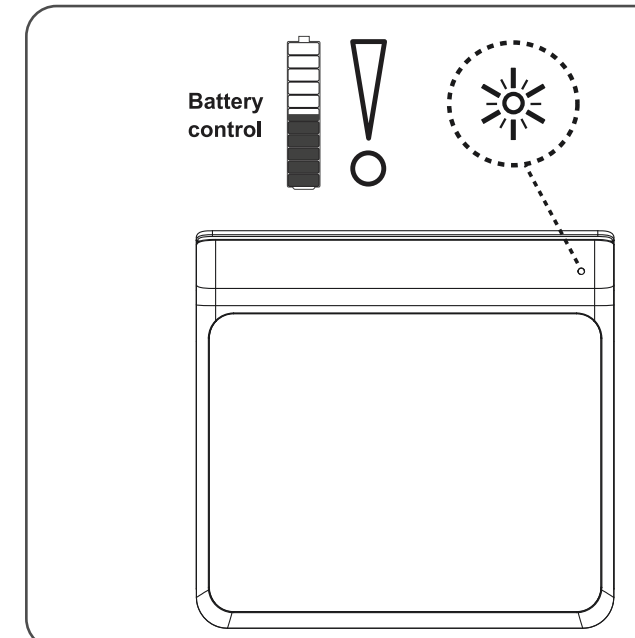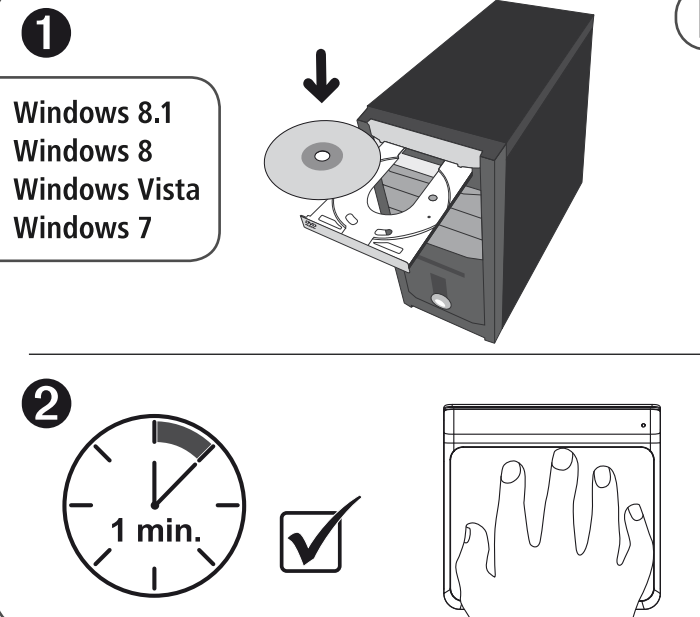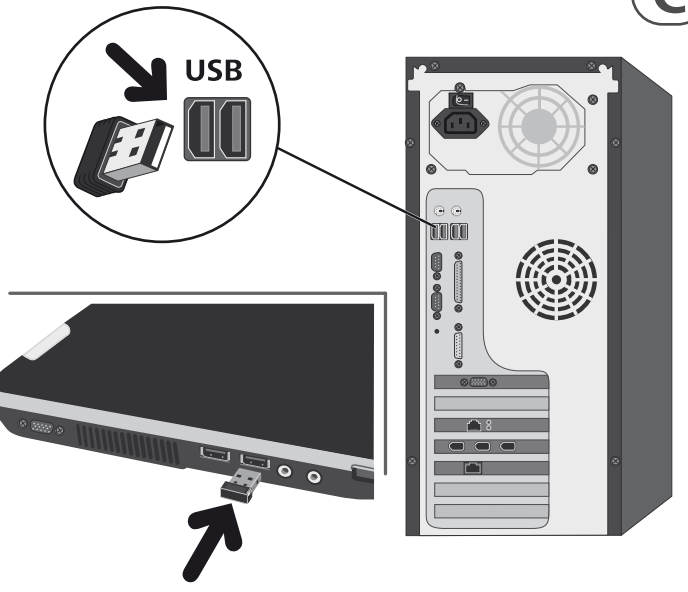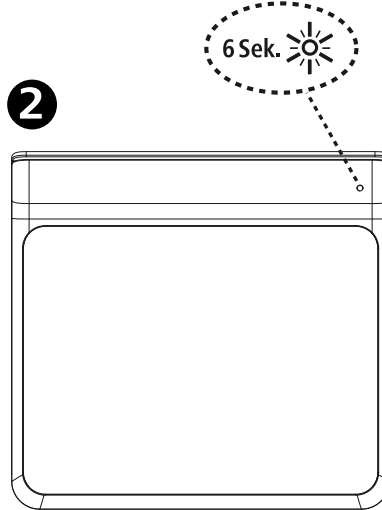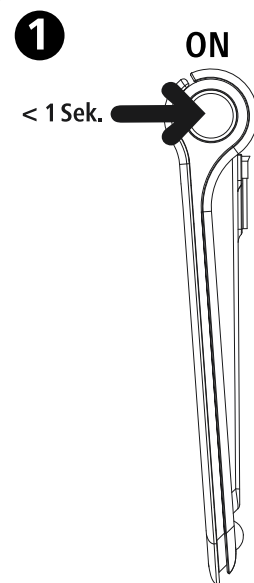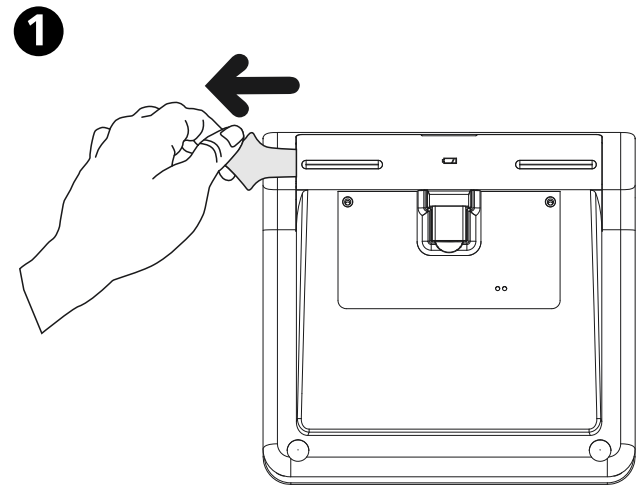

1. Packungsinhalt

- Touchpad
- USB-Empfänger
- 2 x AAA Batterie
- diese Bedienungsanleitung

2. Sicherheitshinweise

- Schützen Sie das Produkt vor Schmutz, Feuchtigkeit und Überhitzung und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in Bereichen, in denen elektronische Produkte nicht erlaubt sind.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und setzen Sie es keinen heftigen Erschütterungen aus.
- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial sofort gemäß den örtlich gültigen Entsorgungsvorschriften.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor. Dadurch verlieren sie jegliche Gewährleistungsansprüche.

⚠️ Warnung - Batterien

- Beachten Sie unbedingt die korrekte Polarität (Beschriftung + und -) der Batterien und legen Sie diese entsprechend ein. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr des Auslaufens oder einer Explosion der Batterien.
- Mischen Sie alte und neue Batterien nicht, sowie Batterien unterschiedlichen Typs oder Herstellers.
- Entfernen und entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Produkt.
- Entfernen Sie Batterien aus Produkten, die längere Zeit nicht benutzt werden.
- Laden Sie Batterien nicht.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Betrieb

Sie können durch folgende Gesten verschiedene Funktionen auf Ihrem PC/ Notebook steuern.

GESTE	FUNKTION
WINDOWS VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8	
	Cursor-Steuerung durch Bewegungen des Fingers.
	Beliebiges Antippen entspricht der linken Maustaste. (Einzel- und Doppelklick)
	Druck: Linke Maustaste
	Druck: Rechte Maustaste

GESTE	FUNKTION
	Vertikales/horizontales Scrollen durch Bewegungen von zwei Fingern.
	Mit drei Fingern nach oben wischen, um den Windows-Startbildschirm (Windows 8/8.1) bzw. das Windows-Startmenü (Windows Vista/7) aufzurufen (G5)
	Mit drei Fingern nach unten wischen, um den Desktop aufzurufen (G4)
	Mit drei Fingern nach links wischen, um im Internet-Browser eine Seite zurück zu springen (G3)
	Mit drei Fingern nach rechts wischen, um im Internet-Browser eine Seite vor zu springen (G3)

GESTE	FUNKTION
	Lautstärke erhöhen
	Lautstärke verringern
	Media Player: Vorherigen Titel abspielen
	Media Player: Nächsten Titel abspielen
	Fenster maximieren

GESTE	FUNKTION
	Fenster minimieren
WINDOWS 8.1 / 8	
	Vom linken Rand wischen, um zwischen Apps zu wechseln.
	Vom rechten Rand wischen, um die Charms-Leiste zu öffnen. (G1)
	Vom oberen Rand nach unten wischen, um das App-Menü zu öffnen. (G2)
	Vergrößern durch Auseinanderziehen zweier Finger.

GESTE	FUNKTION
	Verkleinern durch Zusammenführen zweier Finger.
Hinweis – Batteriekapazität	
• Es wird empfohlen, die Tastatur/ das Touchpad bei Nichtbenutzung auszuschalten, um die Batterielebensdauer zu erhöhen.	

