




Starten Sie die Installation wie in der Bedienungsanleitung beschrieben.

Wählen Sie nun die erste Position: **„Wireless/Wired Keyboard And Mouse“** aus.



Starten Sie die Installation über die Auswahl **„Run Setup“**.

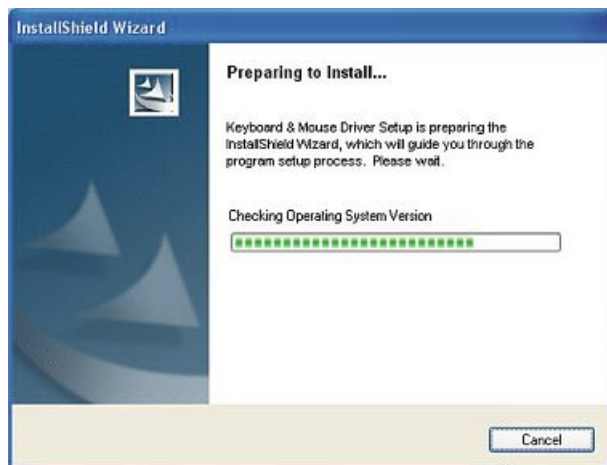


Warten Sie die Vorbereitung zur Installation ab.



Um fortzufahren klicken Sie auf „**Next**“.



Wählen Sie ggf. einen anderen Speicherort über „**Browse...**“ aus. Um weiter fortzufahren klicken Sie auf „**Next**“.

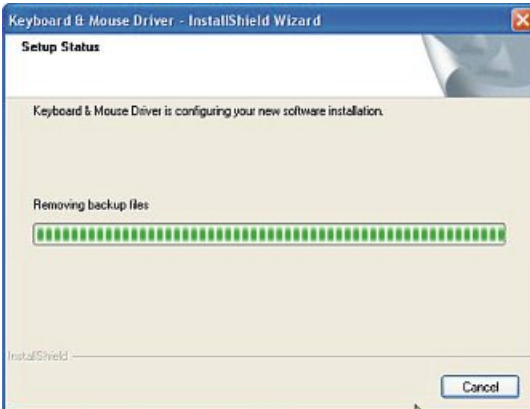


Warten Sie die Installation ab.




Um das Installationsmenü zu schließen klicken Sie auf „Close“.




In der Taskleiste sind zwei neue Symbole zu sehen. Doppelklicken Sie auf das Maussymbol um die Zusatztasten Ihren persönlichen Bedürfnissen anzupassen.

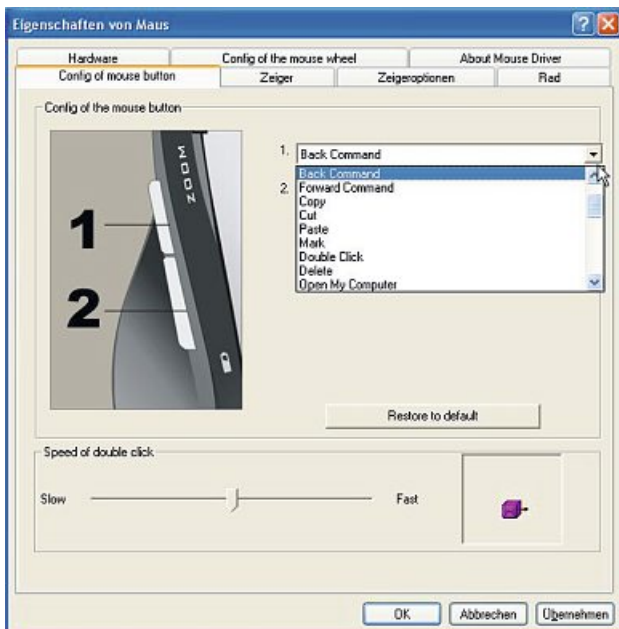

Im Menü „**Eigenschaften von Maus**“ sind durch die Installation drei neue Registerkarten entstanden. Klicken Sie auf „**Config of mouse button**“ um die seitlichen Maustasten zu konfigurieren. Mit dem Auswahlménü ist es möglich die Tasten nach Wunsch zu belegen.

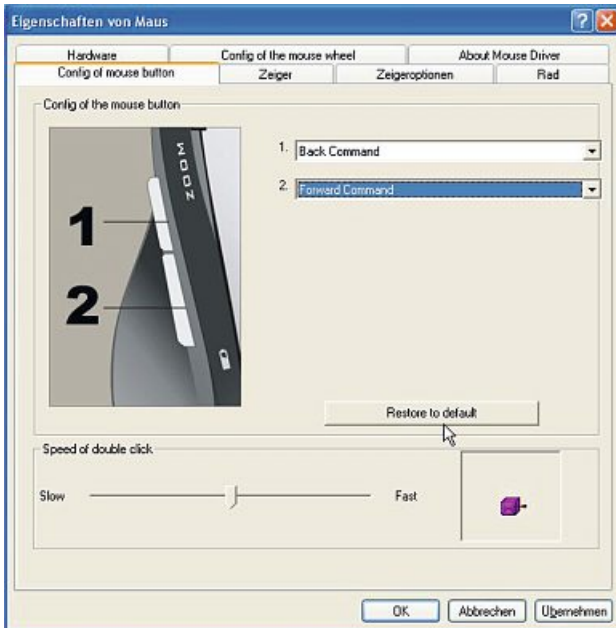


Falls Sie eine unerwünschte Belegung vorgenommen haben, können Sie die Maus durch Anklicken von „**Restore to default**“ auf die Standardbelegung zurücksetzen.

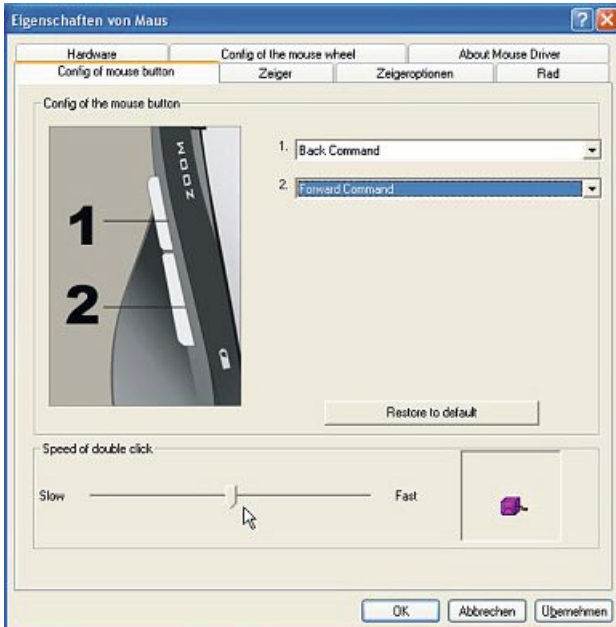


In der Auswahl „**Speed of double click**“ können Sie die Reaktionsschnelligkeit zwischen den zwei Klicks einstellen, die für einen Doppelklick notwendig sind.


Slow = langsamere Reaktion
Fast = schnellere Reaktion

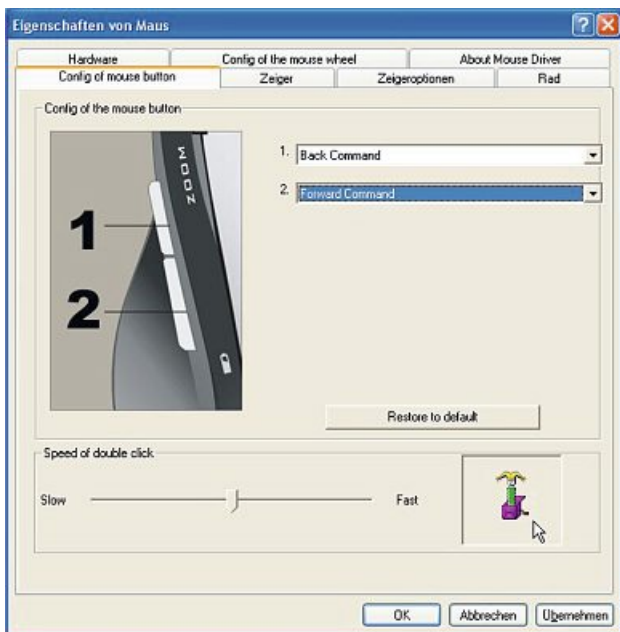


In diesem Feld (durch den Mauszeiger angedeutet) können Sie den Doppelklick testen.

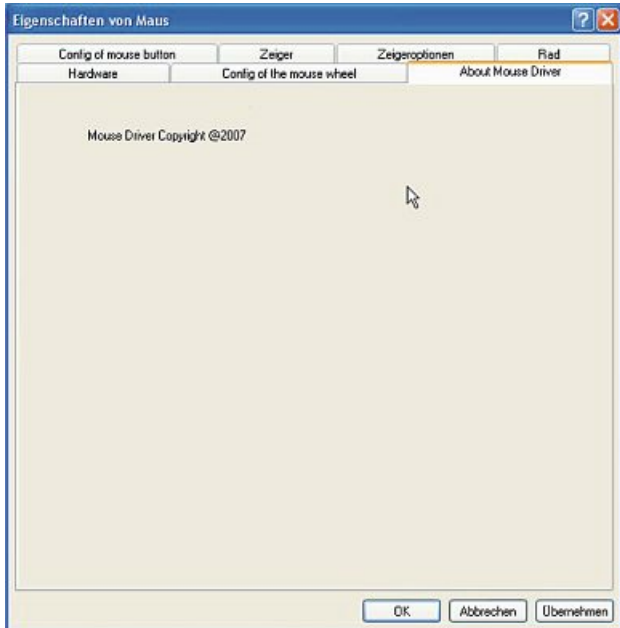

In der Registerkarte „**About Mouse Driver**“ können Sie sich die Informationen zu diesem Treiber ansehen.

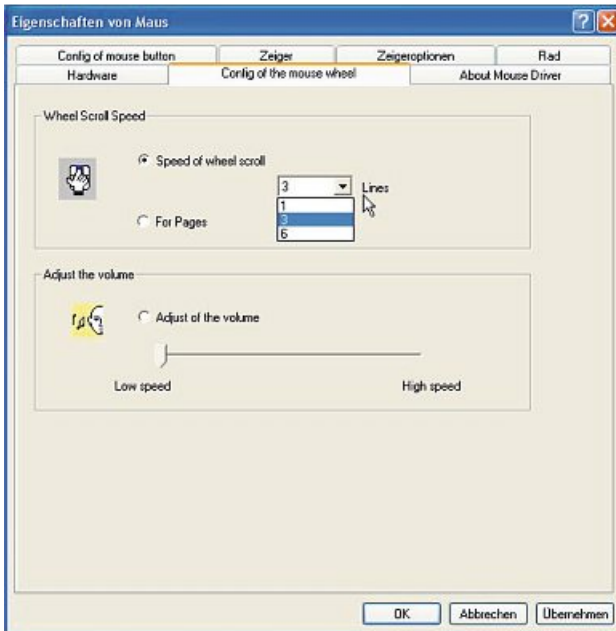

Klicken Sie auf die Registerkarte **„Config of the mouse wheel“** um die Reaktion des Scroll-Rades an der Maus zu konfigurieren. Im Punkt **„Speed of wheel scroll“** und dem Auswahllenü **„Lines“** können Sie einstellen um wie viele Zeilen sich die spätere Anwendung bei Bewegung des Mausekles nach oben oder unten bewegen soll.

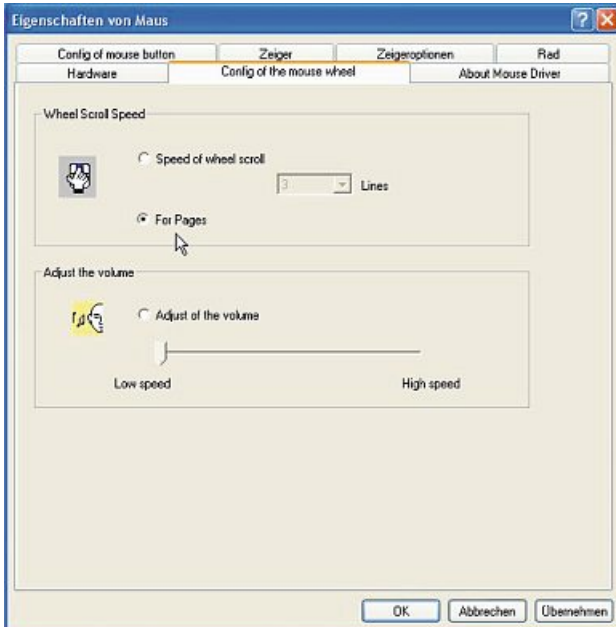


Durch Auswahl der Option **„For Pages“** können Sie anstatt der zeilenweisen Bewegung die Bewegung von ganzen Seiten einstellen.




Um Einstellungen der Tastatur vorzunehmen, doppelklicken Sie auf das Tastatursymbol in der Taskleiste.



Im folgenden öffnet sich das abgebildete Menü. Durch anklicken der einzelnen Symbole lassen sich die entsprechenden Multimedia-Tasten mit anderen Funktionen bzw. Programmen belegen.

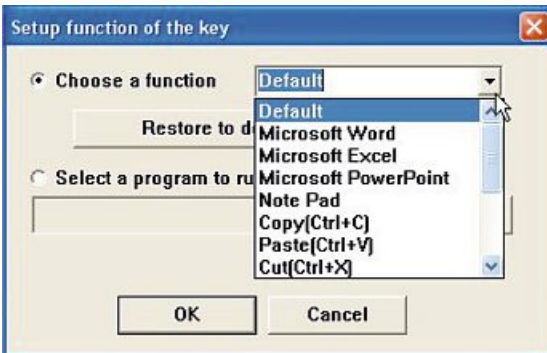

Durch Auswahl der Option „**Choose a function**“ und können Sie, mit Hilfe des Auswahlménüs, eine Wunschfunktion auf die vorher ausgewählte Taste legen.

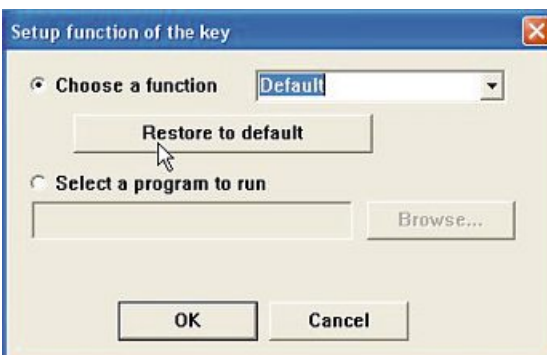

Um die Standardeinstellung wieder herzustellen, klicken Sie auf den Button „**Restore to default**“.

Sie können die einzelnen Tasten auch mit einer Wunschanwendung belegen. Klicken Sie hierzu auf den Punkt „**Select a program to run**“ danach auf „**Browse...**“ um aus Ihrem eigenen Verzeichnis eine Anwendung auszuwählen.